


## Montagehinweise Regalsystem "classic"

### Notwendige Struktur für eine stabile Montage


Seitenhöhe 237 cm	- 14 Verbindungsrohre
	- 3 Rückwandelemente
Seitenhöhe 201 cm	- 12 Verbindungsrohre
	- 2 Rückwandelemente
Seitenhöhe 111 cm	- 8 Verbindungsrohre
	- 2 Rückwandelemente
Seitenhöhe 75 cm	- 6 Verbindungsrohre
	- 1 Rückwandelement
Seitenhöhe 39 cm	- 4 Verbindungsrohre
	- 1 Rückwandelement

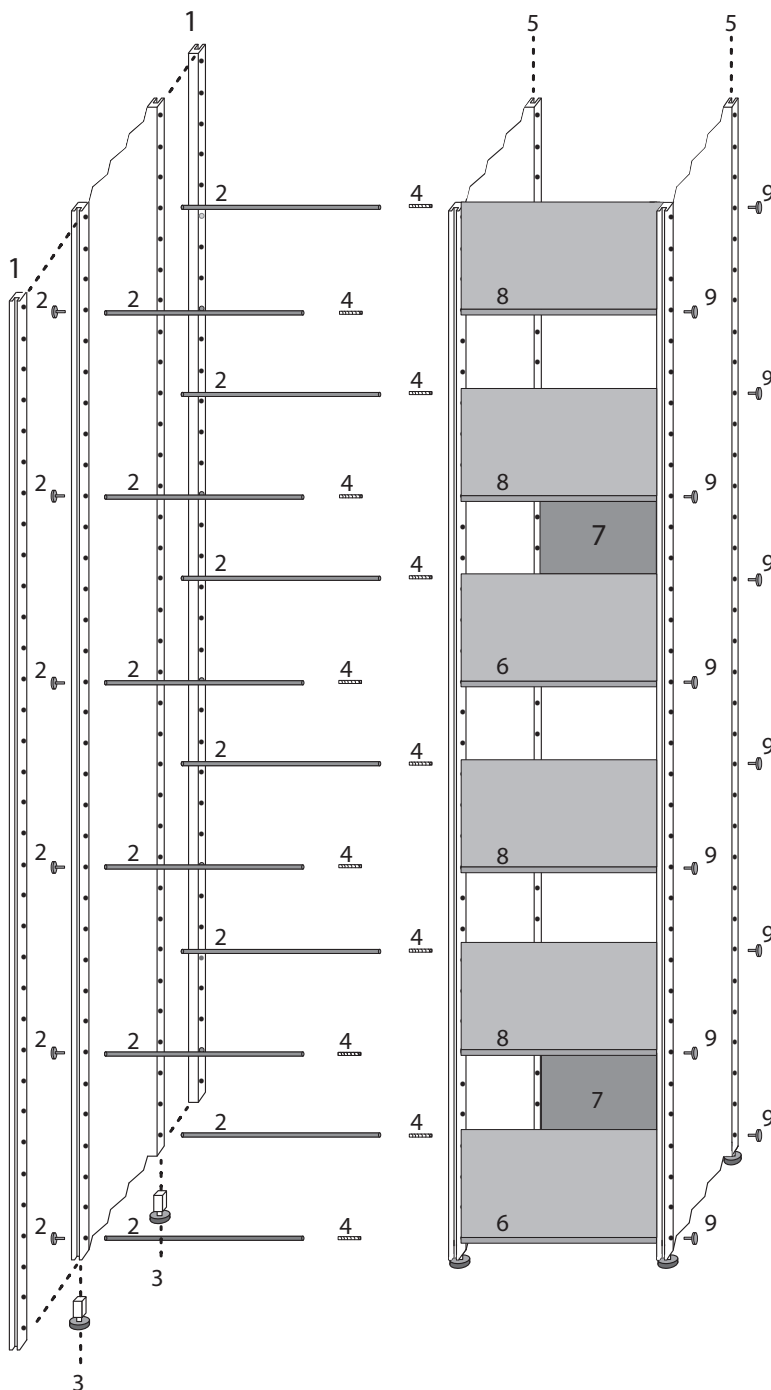

Zuerst bei Tablaren (einseitig) und Rückwänden (beidseitig) Schutzfolie abziehen


1. Kantenprofile auf Seite aufstecken
2. Fixieren mit Schrauben und Verbindungsrohren
3. Nivelliergleiter einschieben und fixieren
4. Gewindestifte in Verbindungsrohre einschrauben (4 Umdrehungen)
5. Nächste Seite anbauen analog 1+2+3 jedoch nur leicht fixieren (2 Umdrehungen)
6. Untere Tablare bei Fach mit Rückwand einlegen
7. Rückwandelemente einhängen
8. Übrige Tablare einlegen
9. Schrauben und Verbindungsrohre festdrehen
10. Regalelement mit Nivelliergleiter ausrichten
11. Folgende Regalelemente anbauen
12. Schubladen, welche anstelle eines Tablars vorgesehen sind, müssen mit den Tablaren eingebaut werden.
13. Klappfronten und Tablare hinter Klappfronten können nachträglich eingebaut werden

## Einbau Tablare

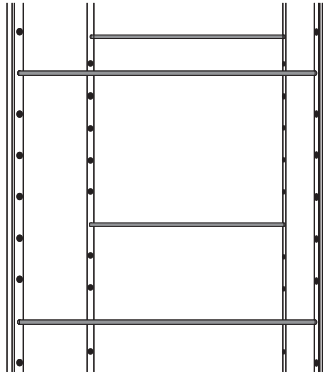

1. Verbindungsrohre montieren, nur leicht fixieren!  
Erst festdrehen wenn alle Tablare und Rückwände im Element eingebaut sind!


2. Tablar über vorderes Verbindungsrohr einschieben

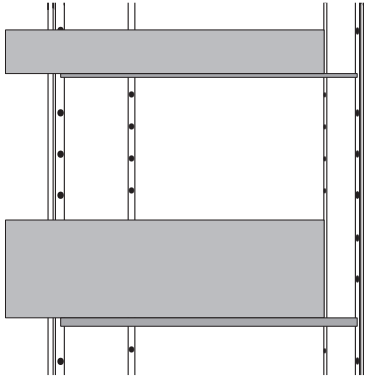


3. Tablar auf hinteres Verbindungsrohr auflegen



## Einbau Rückwände

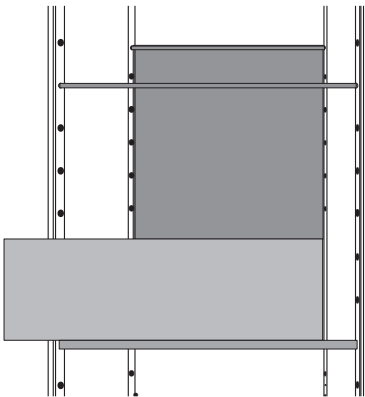


4. Rückwandabbug unten über Tablarkante schieben

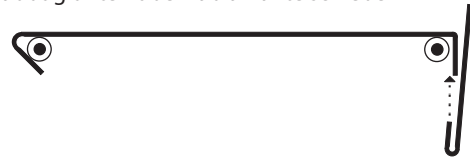

5. Rückwand ganz nach oben schieben



6. Rückwand oben auf Verbindungsrohr auflegen



7. Oberes Tablar über vorderes Verbindungsrohr einschieben



8. Oberes Tablar auf Verbindungsrohr und Rückwandabbug auflegen

